ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2*С и относительной влаж- ностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от по- падания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных при- боров. При установке изделий мебели в непосред- ственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эк- сплуатации дол- жны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать »40 градусов по Цельсию. Не следует ставить на ме- бель горячив предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности ме- бели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избе- жание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В просессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.
3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тка- нями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа ‘Полироль*. Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пи- щевые кисло- ты в закрытых сосудах
5. Не открывать двери более чем на 90*.
   Двери откидные, раздвижные выдерживают
   нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).
   Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).
   Ящики- 20 000 циклов открываний (закрываний).
6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немед- ленно заменить повреж- денную стекладеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев Срок Службы мебели -5 лет Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации _____

_____

Дата продажи"___"_____ ___год

Уважаемые покупатели, при соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати


EAC

5STOLOV

142155, РОССИЯ, Московская обл., Подольск, мкр. Львовский
Железнодорожная 2 Тел. +7-906-017-82-38
stolov555@yandex.ru


СТОЛ PULSE СМЛ-140

ПАСПОРТ

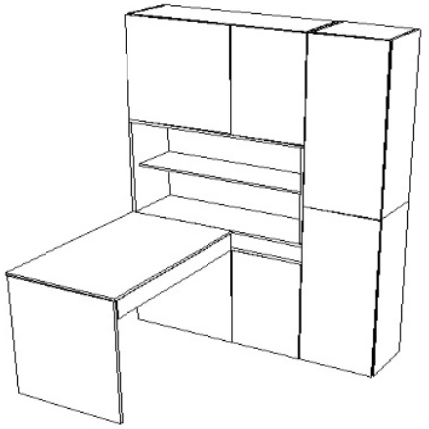

ПРАВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

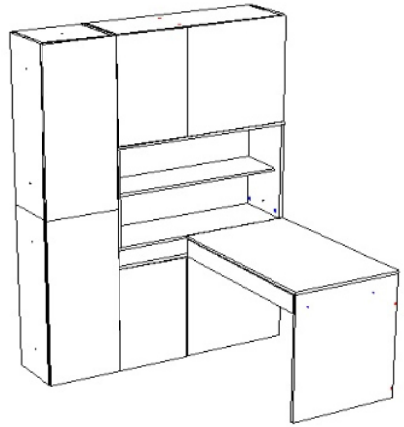

Габаритные размеры:

-ширина - 1400 мм

-глубина - 1400 мм

-высота - 2000 мм


ВНИМАНИЕ
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

Стол Pulse СМЛ-140


Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

1

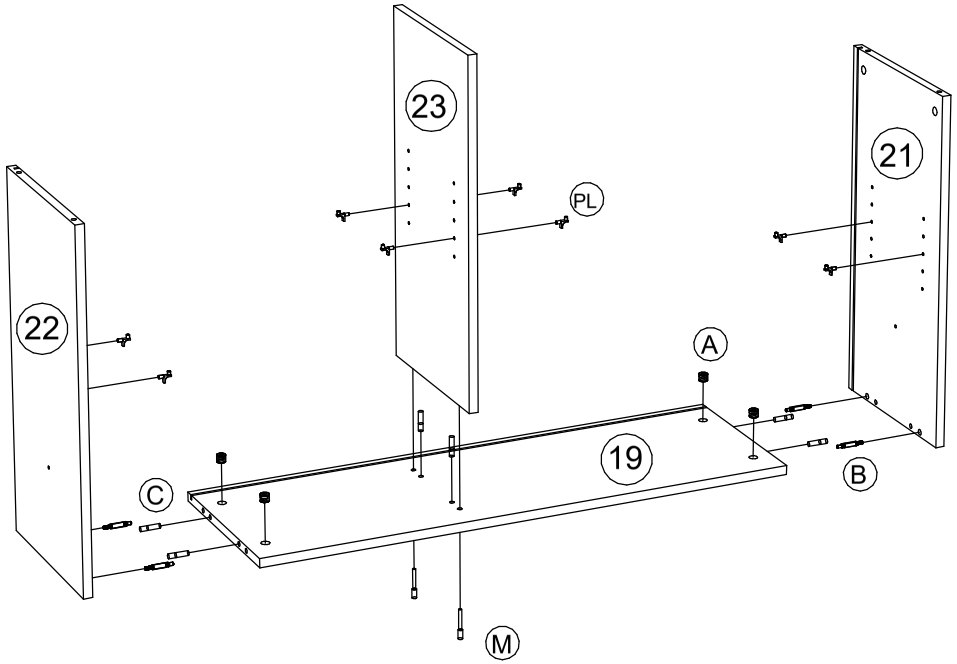

A		Эксцентрик
B		Шток эксцентрика
C		Шкант 8х30
PL		Полкодержатель
Y		Крепление задней стенки
M		Евровинт 7х50


2

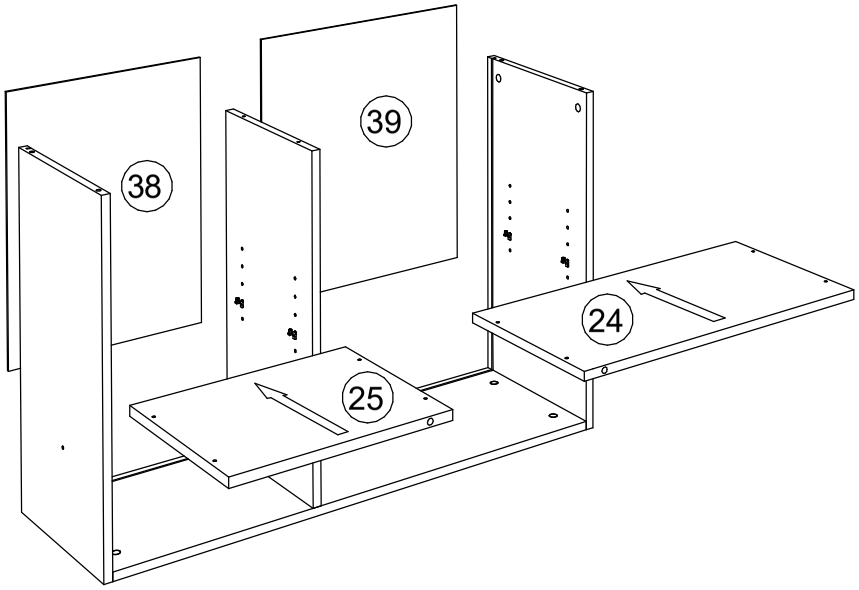

Стол Pulse СМЛ-140


Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

3

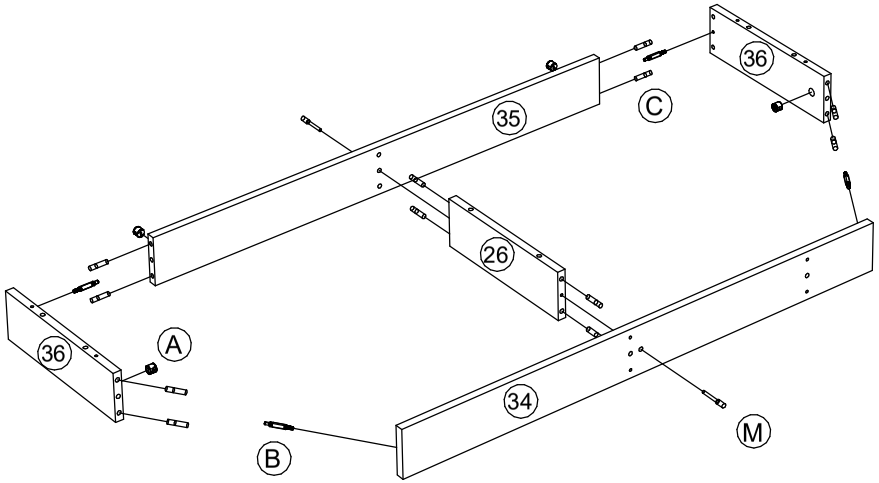

A		Эксцентрик
B		Шток эксцентрика
C		Шкант 8x30
M		Евровинт 7x50


4

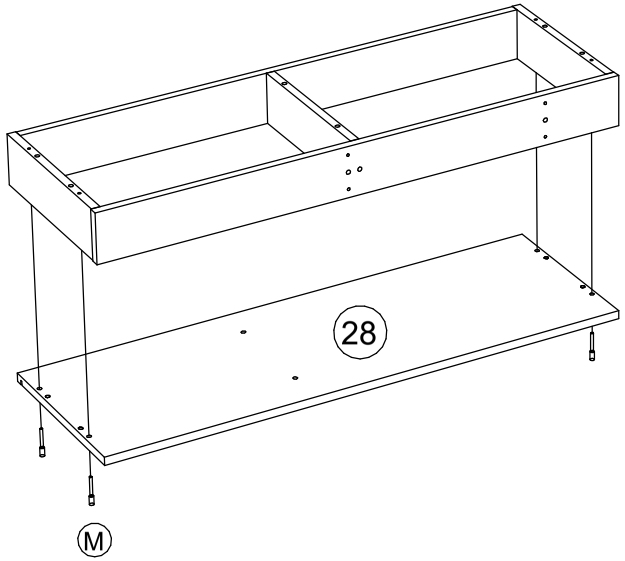

Стол Pulse СМЛ-140

Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола


5

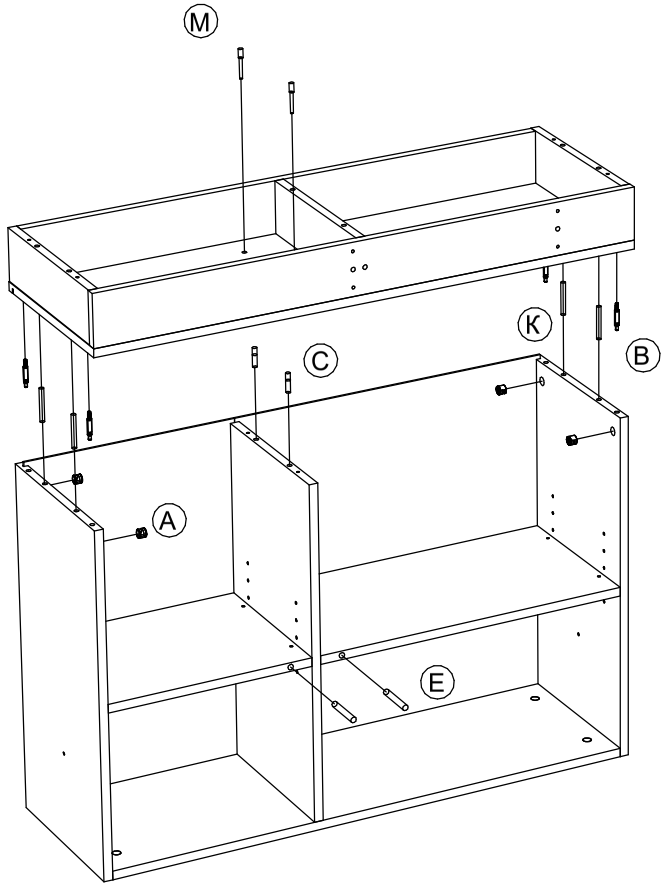


A		Эксцентрик
B		Шток эксцентрика
C		Шкант 8х30
PL		Полкодержатель
E		Толкатель
K		Шкант 8х60
M		Евровинт 7х50

F		Шуруп 4х16
G		Евровинт 6х13
H		Петля накладная
J		Ответная планка петли
Y		Крепление задней стенки

6

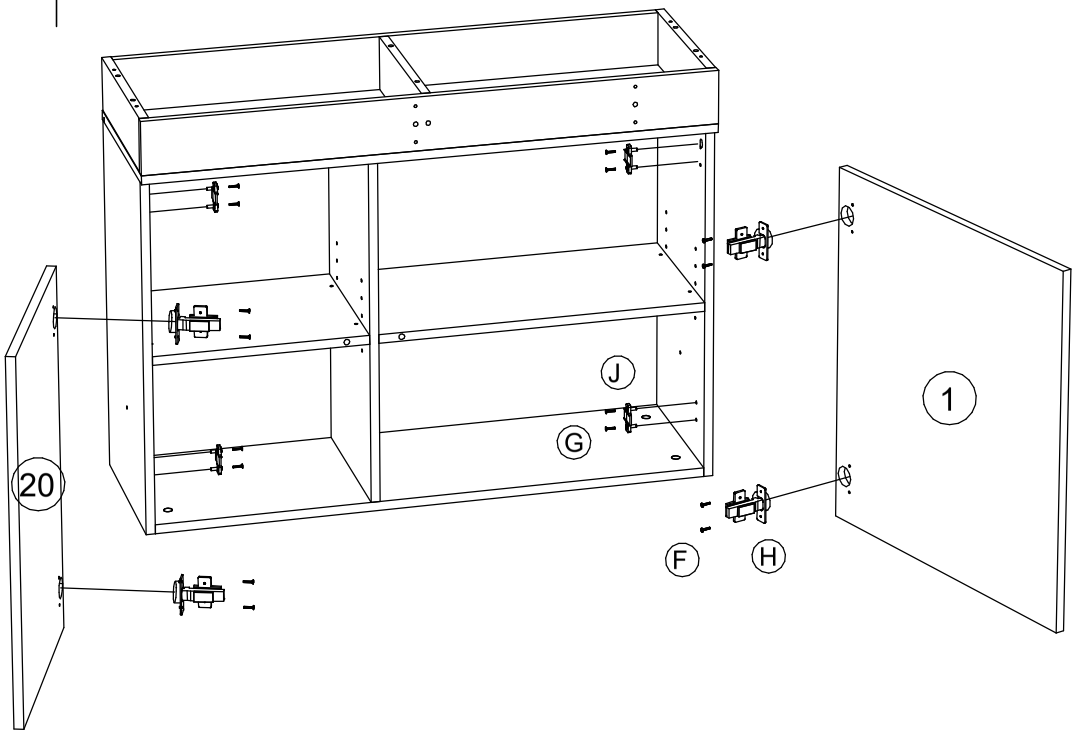

7

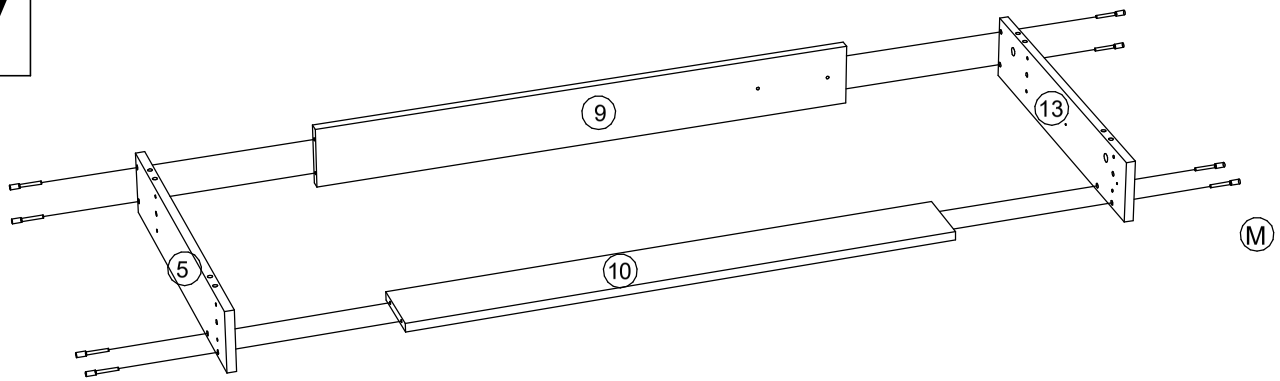



Стол Pulse СМЛ-140

Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

C		Шкант 8x30
St		Стяжка межсекционная
M		Евровинт 7x50

8 9

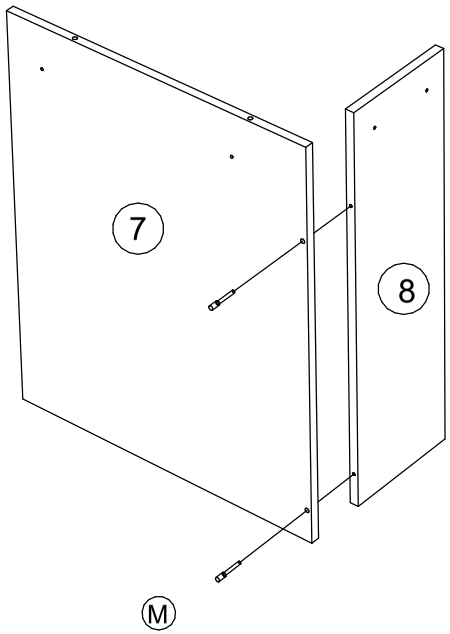


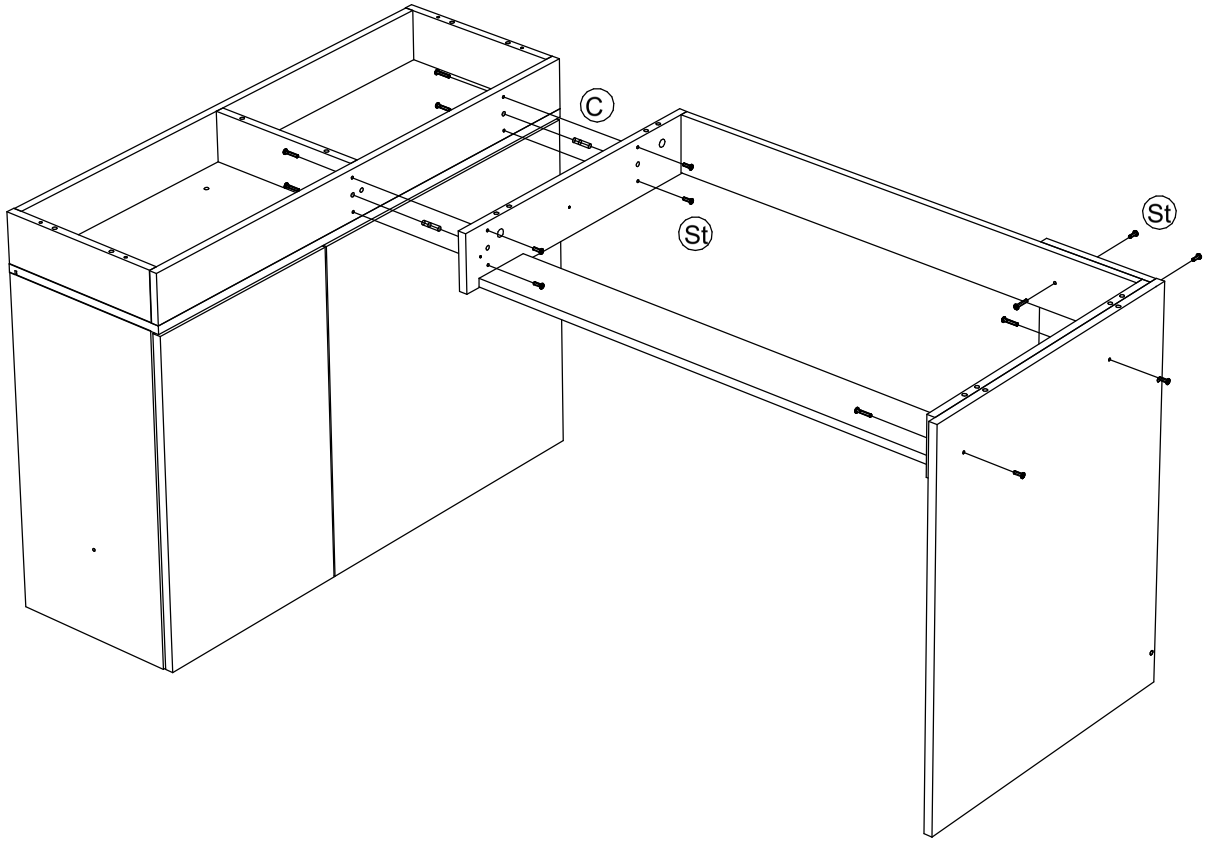

Стол Pulse СМЛ-140


Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

10

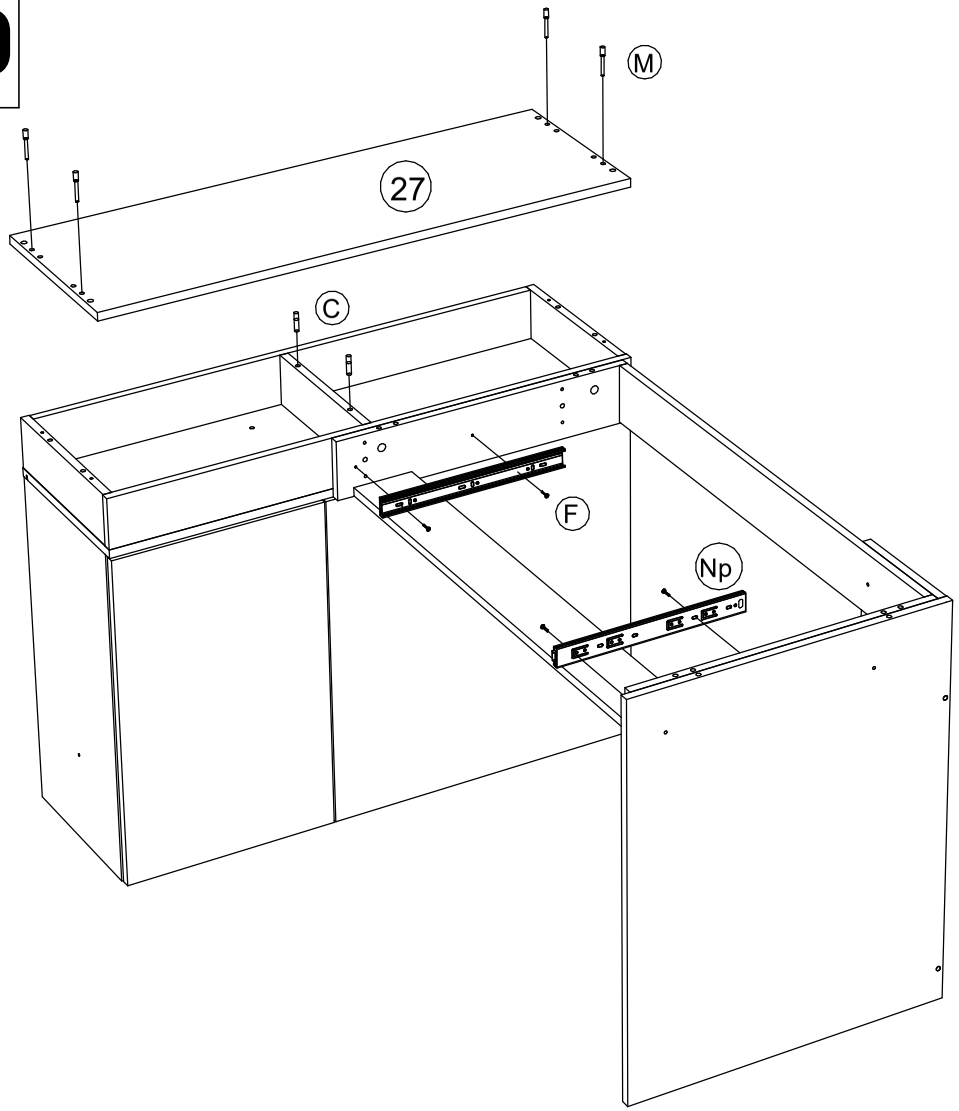

A		Эксцентрик
B		Шток эксцентрика
C		Шкант 8х30
F		Шуруп 4х16
Np		Направляющие шариковые
M		Евровинт 7х50


11

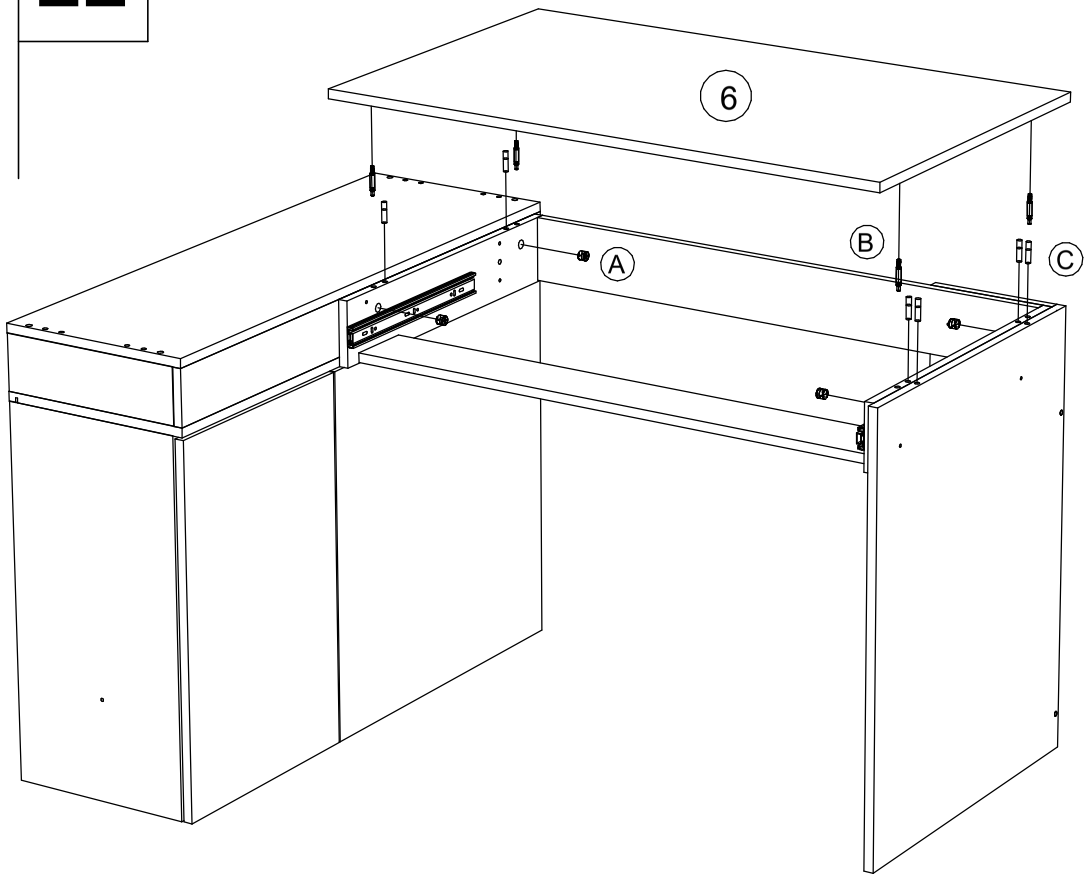

12


Стол Pulse СМЛ-140

Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

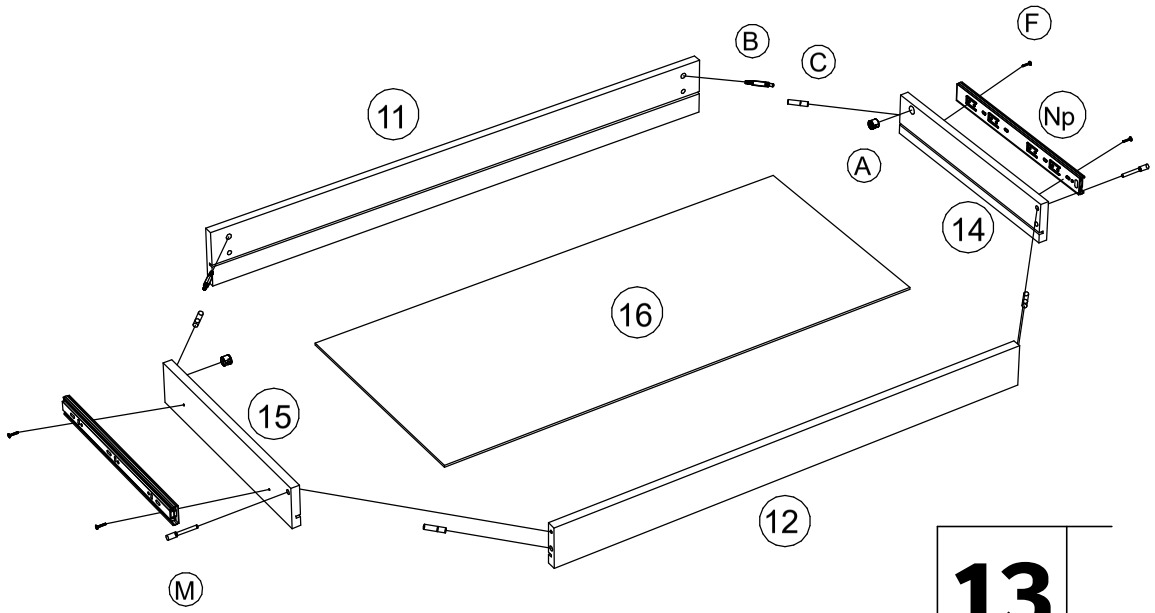


A		Эксцентрик
B		Шток эксцентрика
C		Шкант 8х30
F		Шуруп 4х16
Np		Направляющие шариковые
M		Евровинт 7х50

13

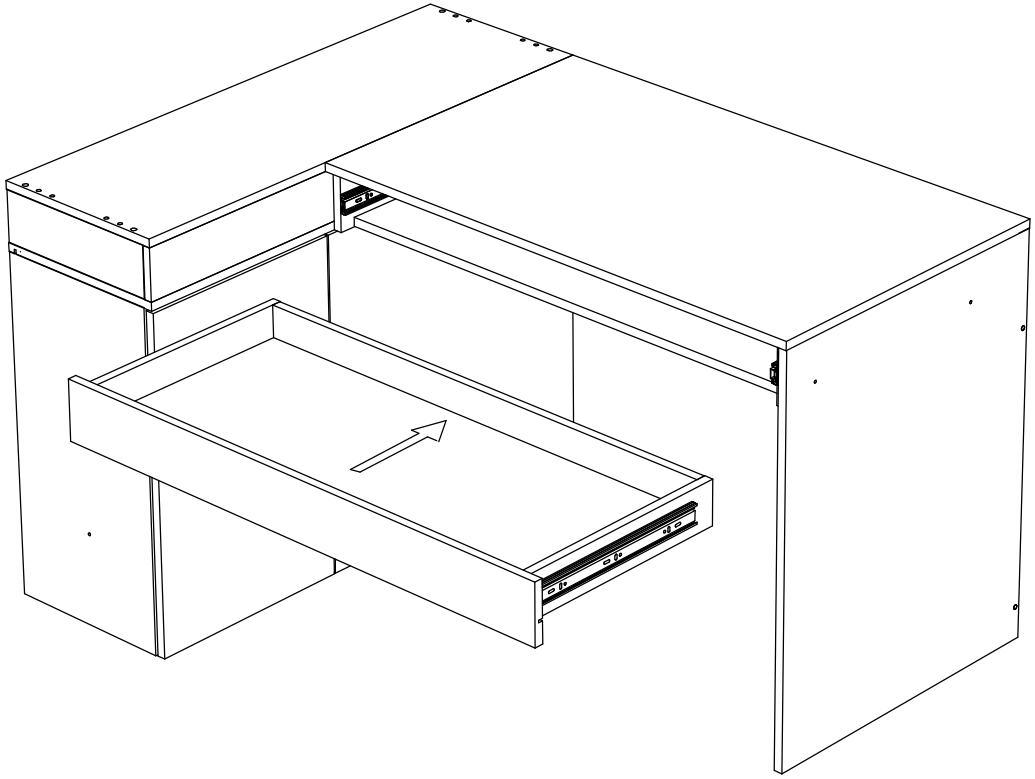


Стол Pulse СМЛ-140

Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

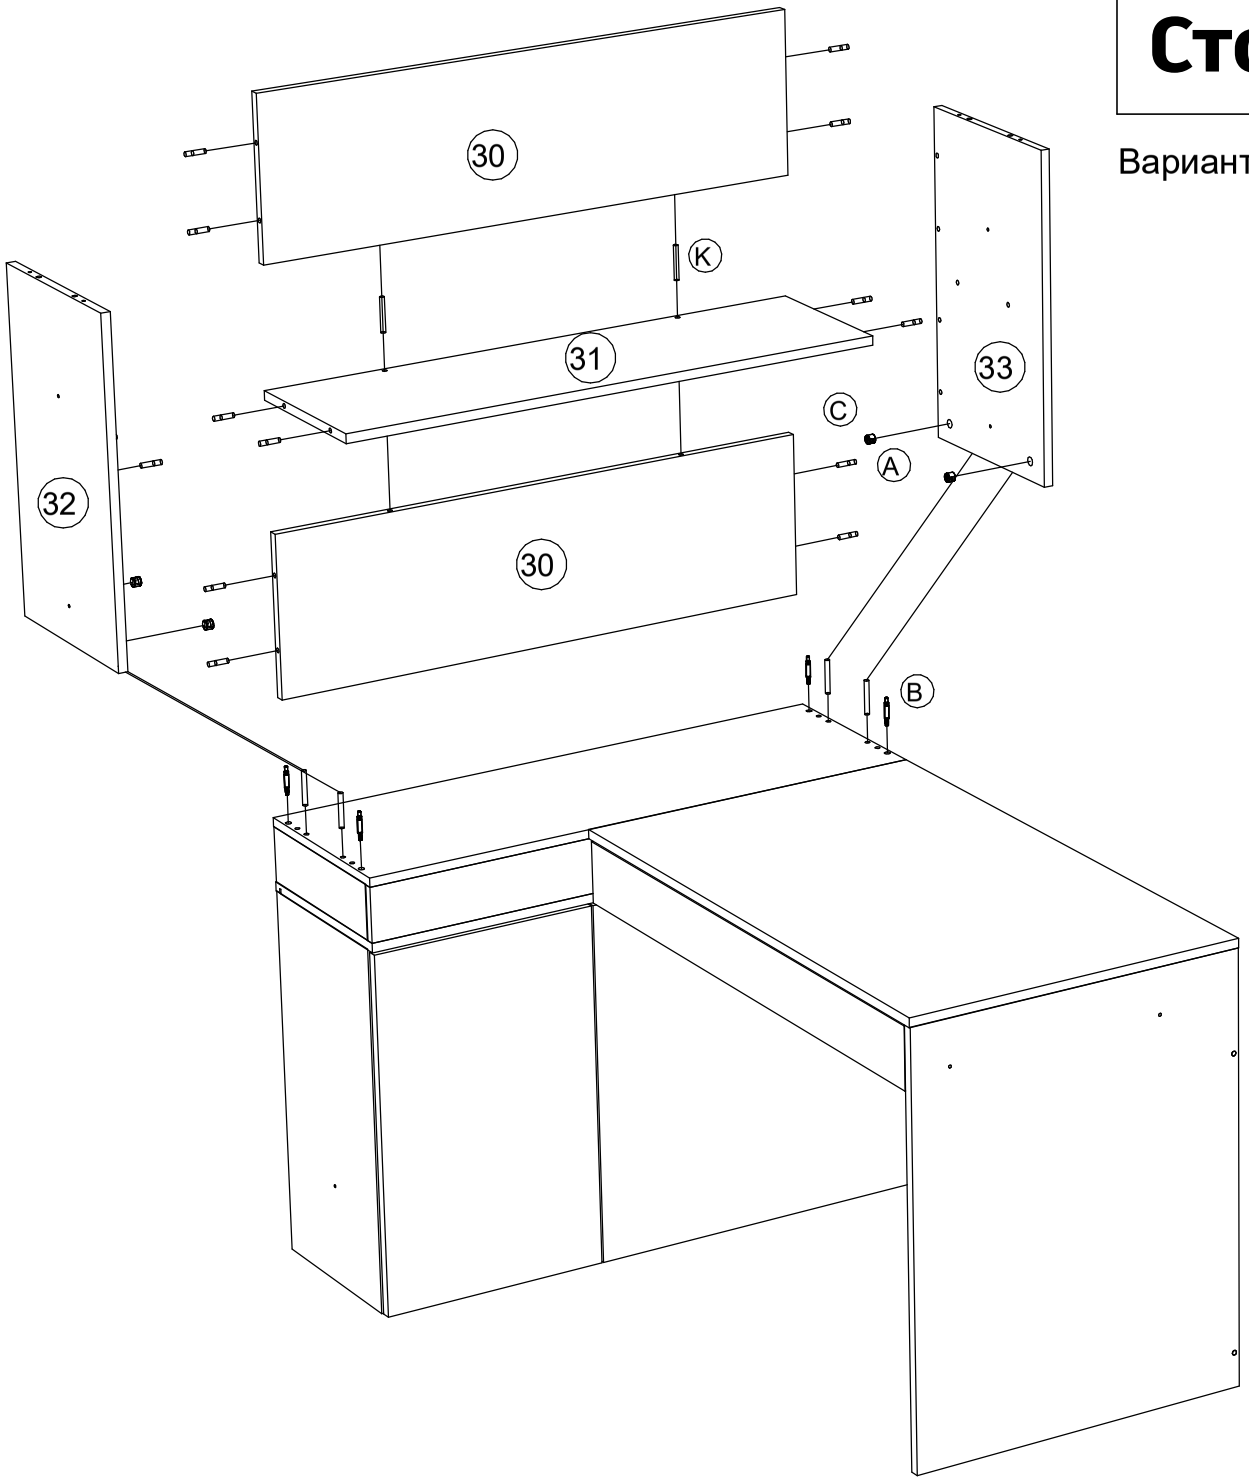

A		Эксцентрик
B		Шток эксцентрика
C		Шкант 8х30
K		Шкант 8х60


15

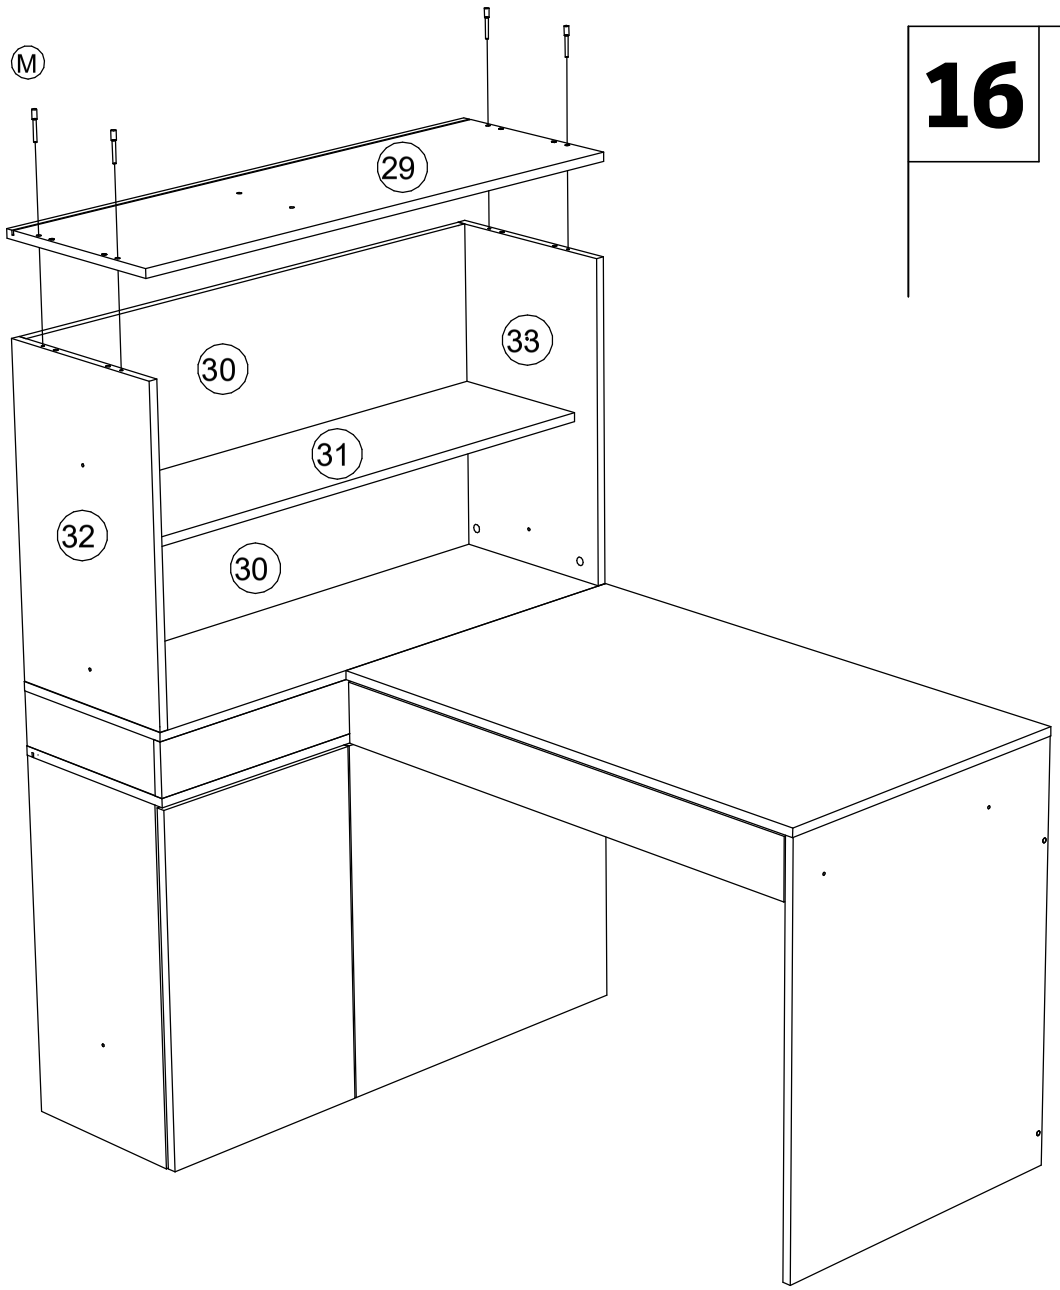

16


Стол Pulse СМЛ-140

Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

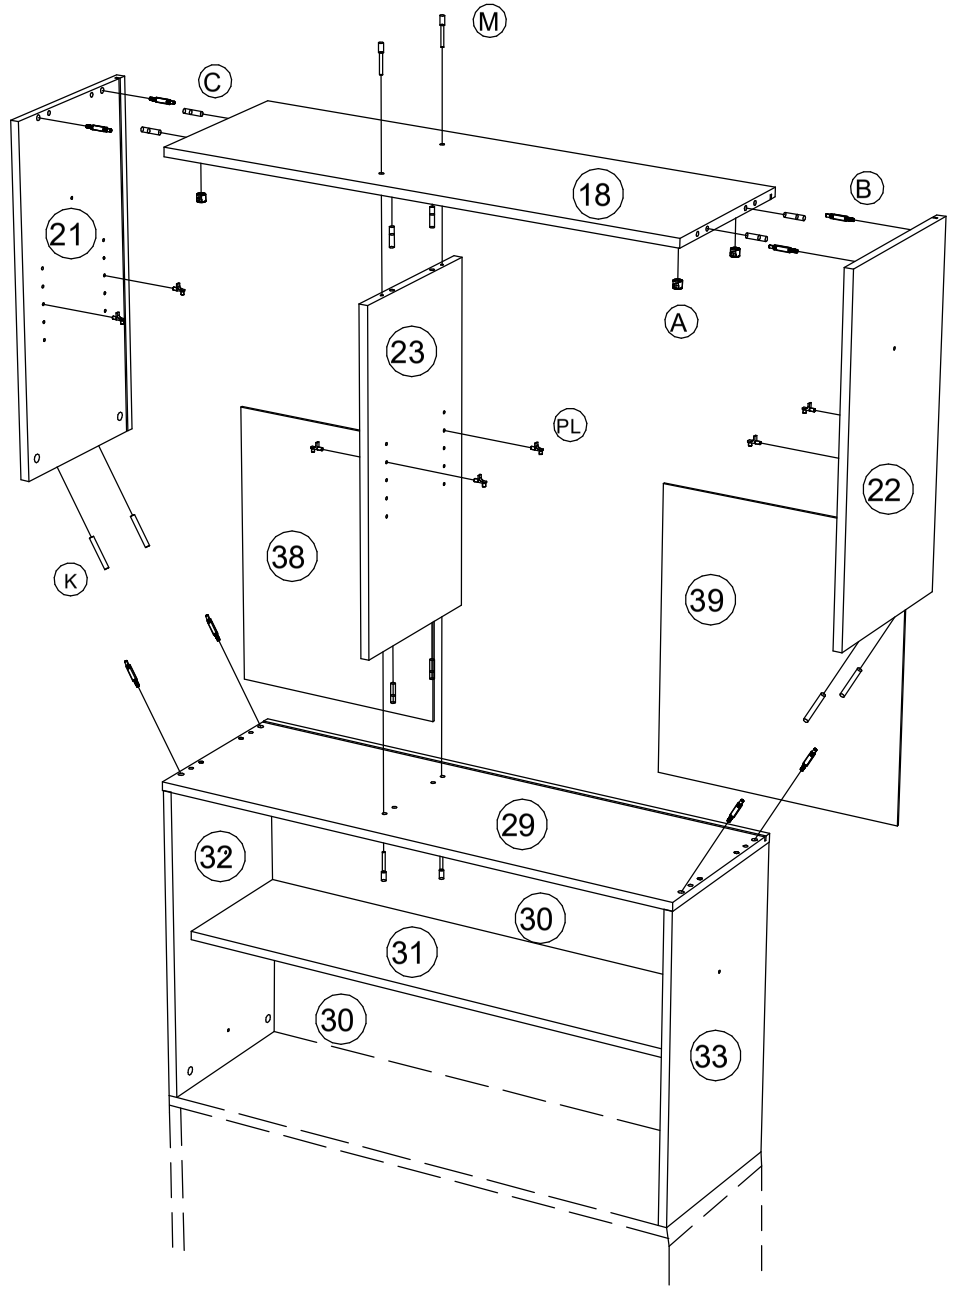

Стол Pulse СМЛ-140

Вариант сборки если стеллаж СЛЕВА от стола

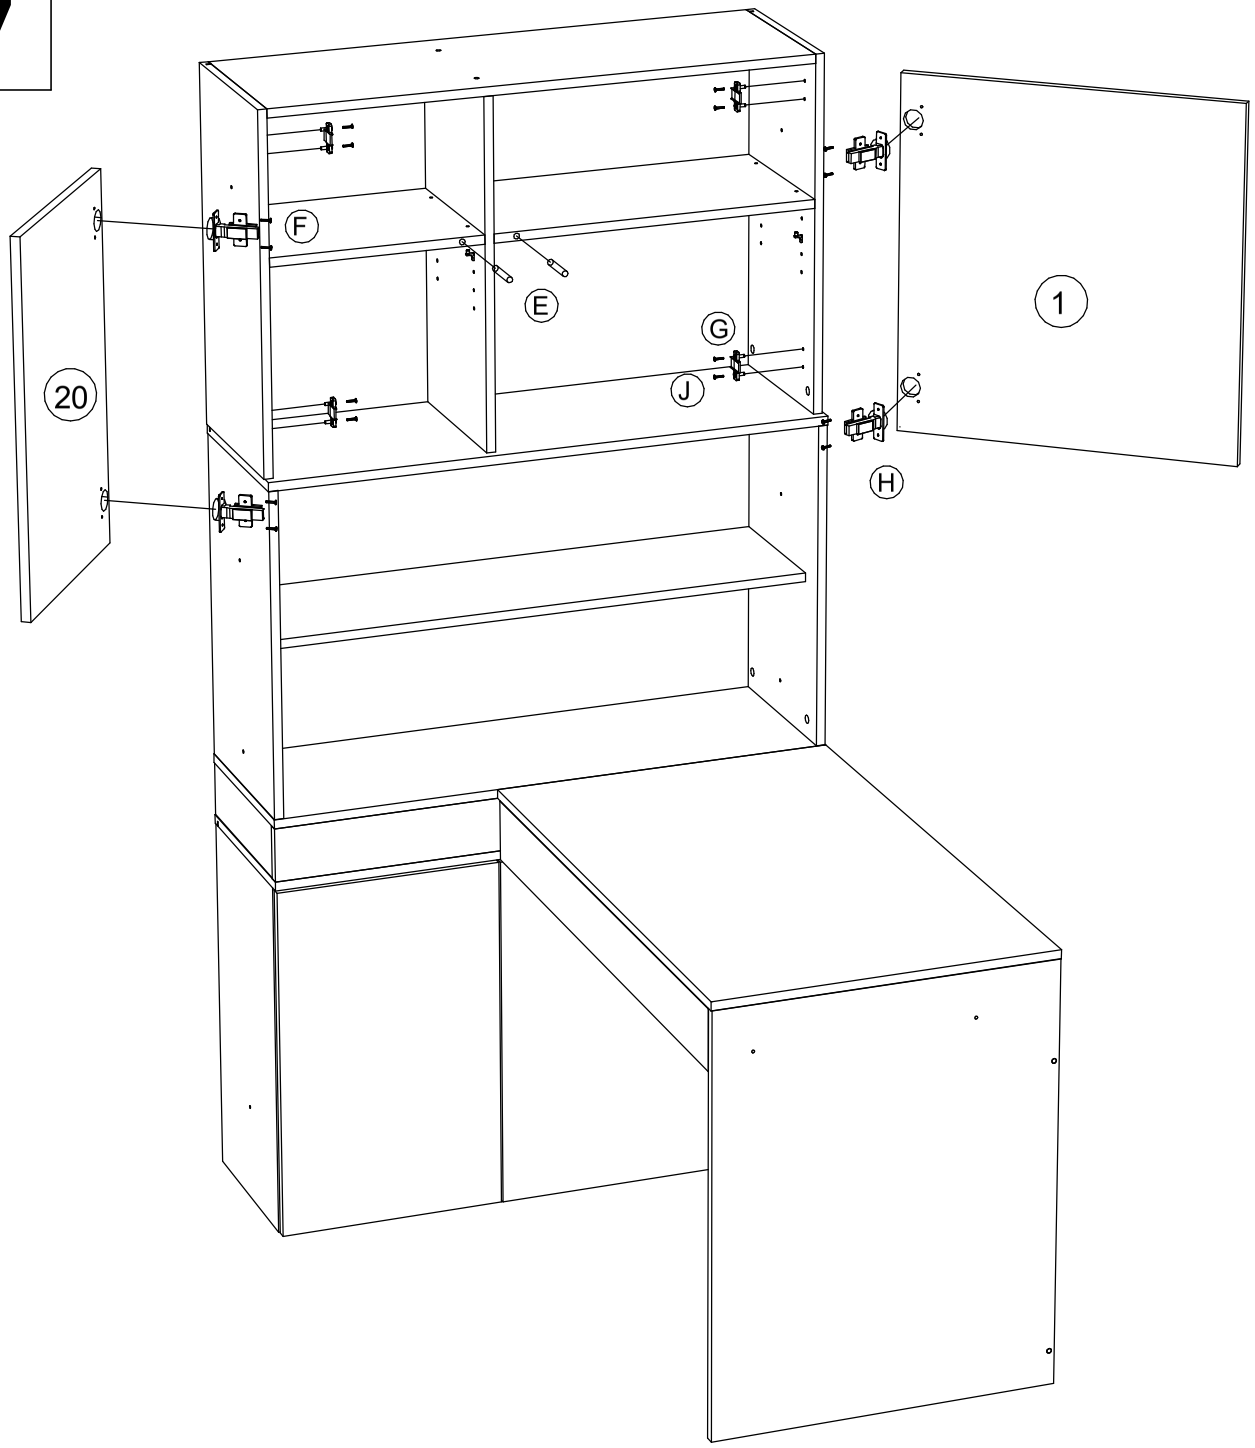

F		Шуруп 4х16
G		Евровинт 6х13
H		Петля накладная
J		Ответная планка петли
E		Толкатель

СТОЛ PULSE

Установка стяжки-растекс

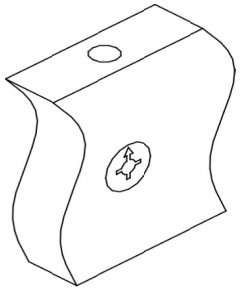


Рис.1

Установка дюбеля стяжки-растекс

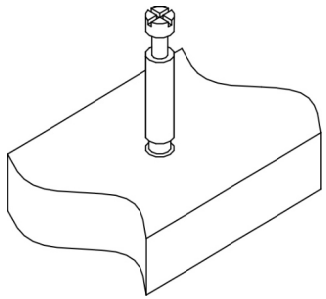
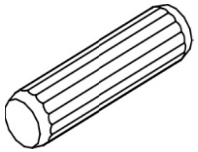
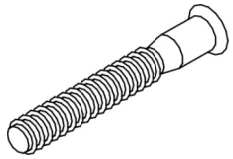
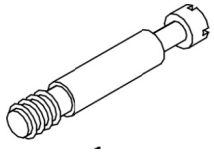
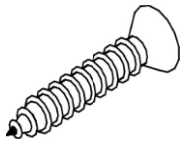
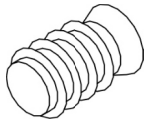
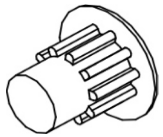
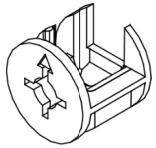
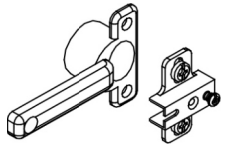
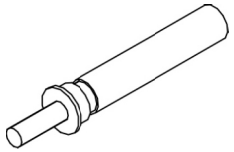
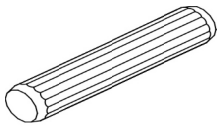
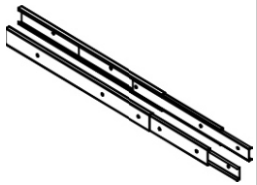
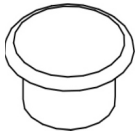
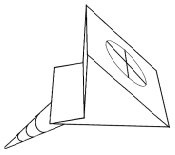
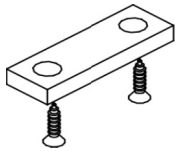



Рис. 2

ВНИМАНИЕ

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

ФУРНИТУРА

 Шкант 8*30	 Евровинт 7х50	 Шток эксцентрика	 Шуруп 4х16	 Евровинт 6х13	 Заглушка эксцентрика	 Заглушка 5мм	 Эксцентрик
 Петля накладная	 Толкатель	 Шкант 8*60	 Направляющие 350	 Заглушка евровинта	 Ключ шестигранный	 Крепление задней стенки	 Подпятник с саморезами
 Полкодержатель							

Спецификация СТОЛ PULSE

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Длина	Ширина	Толщина
1	Стойка стола ЛВ	СМЛ-110.005	1	567	112	16
2	Столешница	СМЛ-110.006	1	999	601	16
3	Опора стола	СМЛ-110.007	1	748	600	16
4	Опора стола малая	СМЛ-110.008	1	748	220	16
5	Царга стола	СМЛ-110.009	1	950	110	16
6	Стяжка стола	СМЛ-110.010	1	950	110	16
7	Фасад ящика	СМЛ-110.011	1	975	106	16
8	Задняя панель ящика	СМЛ-110.012	1	892	77	16
9	Стойка стола ПР	СМЛ-110.013	1	567	112	16
10	Боковина ящика левая	СМЛ-110.014	1	401	77	16
11	Боковина ящика правая	СМЛ-110.015	1	401	77	16
12	Фасад	СМЛ-110.017	2	597	631	16
13	Крышка	СМЛ-110.018	1	968	318	16
14	Крышка	СМЛ-110.019	1	968	318	16
15	Фасад малый	СМЛ-110.020	2	397	631	16
16	Боковина 1	СМЛ-110.021	2	318	636	16
17	Боковина 2	СМЛ-110.022	2	318	636	16
18	Стойка	СМЛ-110.023	2	301	620	16
19	Полка	СМЛ-110.024	2	576	301	16
20	Полка малая	СМЛ-110.025	2	376	301	16
21	Перегородка	СМЛ-110.026	1	305	96	16
22	Полка 2	СМЛ-110.027	1	1001	337	16
23	Полка 1	СМЛ-110.028	1	1001	337	16
24	Полка 4	СМЛ-110.029	1	1001	337	16
25	Задняя стенка надстройки	СМЛ-110.030	2	968	283	16
26	Полка 3	СМЛ-110.031	1	968	281	16
27	Боковина надстройки центр ЛВ	СМЛ-110.032	1	336	582	16
28	Боковина надстройки центр ПР	СМЛ-110.033	1	336	582	16
29	Фальш планка передняя	СМЛ-110.034	1	1001	96	16
30	Фальш планка задняя	СМЛ-110.035	1	968	96	16
31	Боковина центральная	СМЛ-110.036	2	322	96	16
32	Дно ящика	СМЛ-110.016	1	907	399	4
33	Задняя стенка	СМЛ-110.037	2	635	591	4
34	Задняя стенка узкая	СМЛ-110.038	2	635	391	4

Фурнитура СТОЛ PULSE

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм
1	Евровинт 7*50	26	шт
2	Ключ евровинта	1	шт
3	Заглушка евровинта	26	шт
4	Заглушка эксцентрика	16	шт
5	Стяжка эксцентриковая 16	16	шт
6	Шток эксцентрика	16	шт
7	Шкант 8*60	14	шт
8	Шкант 8*30	39	шт
9	Шуруп универсальный 3,5*16	8	шт
10	Стяжка межсекционная М5*30	8	шт